



# TEJA MASTER1000

## VENTAJAS

Acero Aluzinc  
Mayor Duración  
Peso Ligero  
Fácil Instalación  
NO propaga el Fuego

Es más resistente a la corrosión  
por su doble capa.

## FICHA TÉCNICA

**Medidas Especiales** Hasta 8 metros


**Peso metro cuadrado** 4.30 kg +/- 1% Cal 26  
2.68 kg +/- 1% Cal 30

**Traslapo Longitudinal** 33.3 cm  
Cal 26 y 30

**Traslapo Lateral** 1 cresta Cal 26 y 30

**Altura de Cresta** 3.4 cms

**Ancho Total y Ancho Útil**

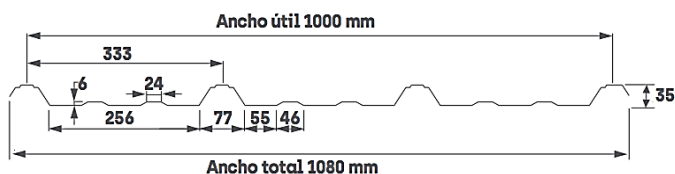



**Calibre** 26 - 30  
**Ancho Útil** 1.00 cms +/- 0,5cm  
**Colores**

Colores especiales  
sobre pedido

### Características de la Pendiente (porcentaje / grados °)

Por cada METRO horizontal se debe subir 10 cm vertical mínimo (SIN traslazo longitudinal)

6° = 10%  
15° = 27%  
20° = 36%  
25° = 47%  
30° = 58%

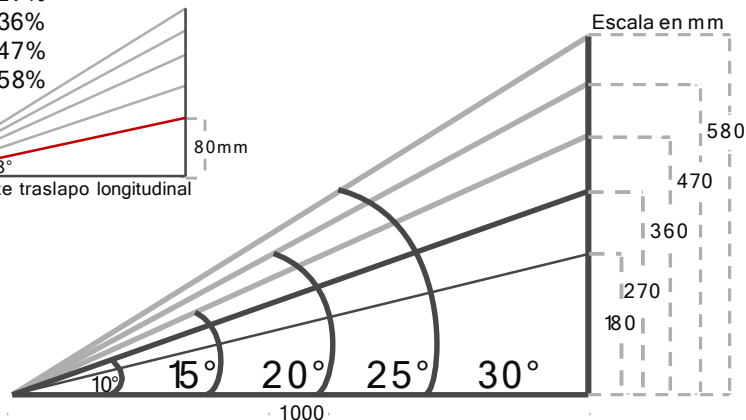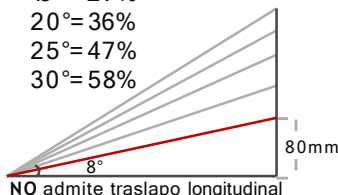


Por cada METRO horizontal se debe subir 18 cm vertical mínimo (CON traslazo longitudinal)

\*La garantía no cubre color



## Distancia entre Apoyos

100 a 1.20 cms Máx Cal 26  
80 a 100 cms Max Cal 30

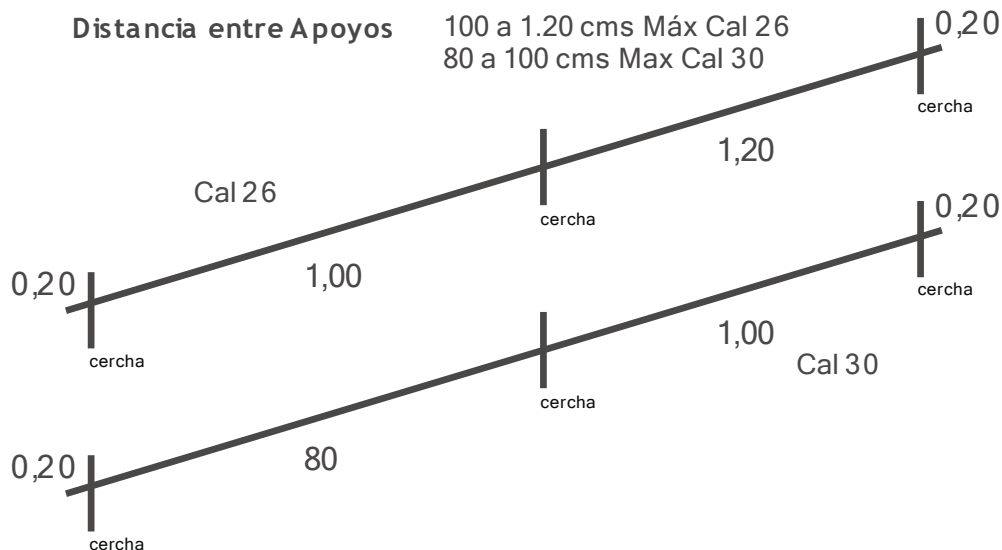

Calibre 26 :

1.20 metros ( máximo 120 kilos )

1.70 metros ( máximo 80 kilos )

## MANUAL DE INSTALACIÓN

- 01 Verifique que la estructura este nivelada y determine las dimensiones.
- 02 Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte) **NO sea superior a la recomendada arriba.**
- 03 Verifique que la inclinación **NO sea inferior a 6°** para tejas sin traslape longitudinal y **10° con traslape longitudinal. Ver Características de la pendiente.**
- 04 Traslape la teja **lateralmente** con una cresta y longitudinalmente mínimo 10 cm, máximo 20.
- 05 Durante la instalación se debe utilizar accesorios **tornillo auto perforante de 3"1/2 con arandela y capuchón. Perforar la cubierta únicamente en la cresta y sobre la cercha.**
- 06 **Fijación**  
Introducir el gancho o el tornillo de 3"1/2 en el orificio, de arriba de la cresta hacia abajo tensionándolo moderadamente sin que el trapecio llegue a deformarse.  
  
El traslape debe quedar únicamente sobre el apoyo.

El traslape longitudinal debe quedar sobre la correa de soporte siempre y no puede superar los 20cms

### 07 INSTALACION TRONCADA

## REMATES Y CABALLETES

### REMATE SOBRE MEDIDA

- \* REMATE LATERAL
- \* REMATE FRONTAL
- \* REMATE EN V
- \* REMATE EN U
- \* REMATE CONTRA MURO
- \* REMATES ESPECIALES

### CABALLETE CUBIERTA SS - FF

- \* CABALLETE ALUZINC C30 Y C26
- \* CABALLETE REDONDO

**CABALLETES EN DIMENSIONES:**  
\* 13x13 \* 20x20 \* 30x30 \* 60x60  
Con pestaña o lisos

## RECOMENDACIONES

- 01 Utilice herramientas recomendadas para instalación. Taladro.
- 02 NO deje las cubiertas sin amarrar a la estructura.
- 03 NO se debe caminar sobre la CUBIERTA METALICA.
- 04 Utilice tornillo auto perforante.
- 05 No se recomienda dejar la cubierta almacenada en el piso.
- 06 Para cubiertas de mas de 9mt el transporte se debe hacer en patineta y se requiere de 4 personas mínimo para su manipulación.
- 07 Asegúrese de cumplir con las normas para trabajar en alturas **RESOLUCIÓN 1409 y DECRETO 1072**
- 08 Limpie la cubierta una vez terminada la instalacion, para evitar pecas o puntos de oxidacion.

## SE PIERDE LA GARANTÍA SI:

- Al momento de transportarlos, almacenarlos o instalarlos de manera inadecuada el producto sufre daños.
- Hay causas estructurales en la construcción, en el sitio de instalación y esto causa daños al producto.
- En eventos naturales el producto sufre daños, tales como sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, etc. (1cm de diámetro el tamaño de granizo)
- El sitio de instalación no cumple con los requerimientos químicos o físicos, tales como vapores de solventes en el ambiente o altas temperaturas.
- En el momento del mantenimiento el producto sufre daños, si se realiza cualquier clase de modificación o reforma en el producto original.
- Hay cambio de lugar del producto, es decir reinstalación, reubicación o movimiento del producto del sitio original una vez instalado.
- Después de instalada la cubierta se debe hacer limpieza (barrer) para finalizar la entrega.
- La estructura no cumple con inclinacion, nivel y puntos de apoyo.

