



TEJA ARQUITECTONICA

VENTAJAS

Acero Aluzinc
Mayor Duración
Peso Ligero
Fácil Instalación
NO propaga el Fuego

Es más resistente a la corrosión
por su doble capa.

FICHA TÉCNICA

Medidas Especiales Hasta 8 metros


Peso metro cuadrado 4.30 kg +/- 1% Cal 26
2.68 kg +/- 1% Cal 30

Traslapo Longitudinal 2.44 cm
Cal 26 y 30

Traslapo Lateral 1 cresta Cal 26 y 30

Altura de Cresta 2.3 cms

Ancho Total y Ancho Útil

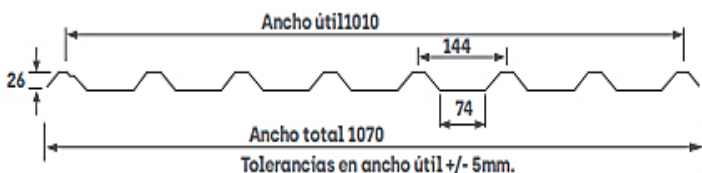



Calibre 26 - 30
Ancho Útil 1.00 cms +/- 0,5cm
Colores

Colores especiales
sobre pedido

Características de la Pendiente (porcentaje / grados °)

Por cada METRO horizontal se debe subir 10 cm vertical mínimo (SIN traslazo longitudinal)

6° = 10%
15° = 27%
20° = 36%
25° = 47%
30° = 58%

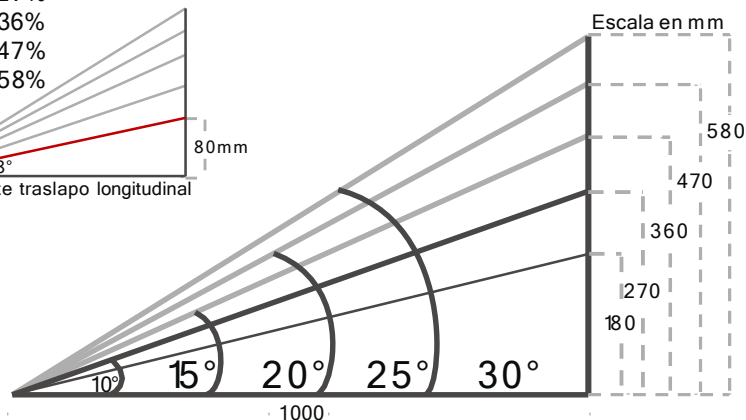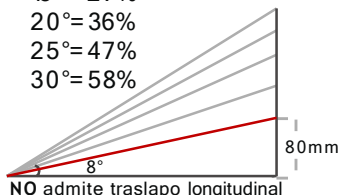


Por cada METRO horizontal se debe subir 18 cm vertical mínimo (CON traslazo longitudinal)

*La garantía no cubre color



Distancia entre Apoyos

100 a 1.20 cms Máx Cal 26
80 a 100 cms Max Cal 30

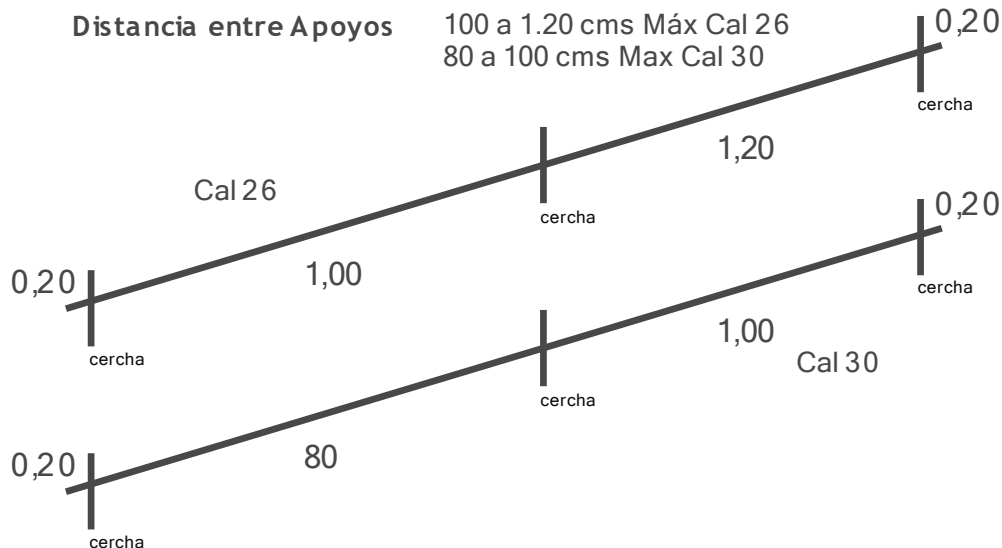

Calibre 26 :

1.20 metros (máximo 120 kilos)

1.70 metros (máximo 80 kilos)

MANUAL DE INSTALACIÓN

- 01 Verifique que la estructura este nivelada y determine las dimensiones.
- 02 Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte) **NO sea superior a la recomendada arriba.**
- 03 Verifique que la inclinación **NO sea inferior a 6°** para tejas sin traslape longitudinal y **10° con traslape longitudinal. Ver Características de la pendiente.**
- 04 Traslape la teja **lateralmente** con una cresta y longitudinalmente mínimo 10 cm, máximo 20.
- 05 Durante la instalación se debe utilizar accesorios **tornillo auto perforante de 3"1/2 con arandela y capuchón. Perforar la cubierta únicamente en la cresta y sobre la cercha.**
- 06 **Fijación**
Introducir el gancho o el tornillo de 3"1/2 en el orificio, de arriba de la cresta hacia abajo tensionándolo moderadamente sin que el trapecio llegue a deformarse.

El traslape debe quedar únicamente sobre el apoyo.

El traslape longitudinal debe quedar sobre la correa de soporte siempre y no puede superar los 20cms

07 INSTALACION TRONCADA



REMATES Y CABALLETES

REMATE SOBRE MEDIDA

- * REMATE LATERAL
- * REMATE FRONTAL
- * REMATE EN V
- * REMATE EN U
- * REMATE CONTRA MURO
- * REMATES ESPECIALES

CABALLETE CUBIERTA SS - FF

- * CABALLETE ALUZINC C30 Y C26
- * CABALLETE REDONDO

CABALLETES EN DIMENSIONES:
* 13x13 * 20x20 * 30x30 * 60x60
Con pestaña o lisos



RECOMENDACIONES

- 01 Utilice herramientas recomendadas para instalación. Taladro.
- 02 NO deje las cubiertas sin amarrar a la estructura.
- 03 NO se debe caminar sobre la CUBIERTA METALICA.
- 04 Utilice tornillo auto perforante.
- 05 No se recomienda dejar la cubierta almacenada en el piso.
- 06 Para cubiertas de mas de 9mt el transporte se debe hacer en patineta y se requiere de 4 personas mínimo para su manipulación.
- 07 Asegúrese de cumplir con las normas para trabajar en alturas **RESOLUCIÓN 1409 y DECRETO 1072**
- 08 Limpie la cubierta una vez terminada la instalacion, para evitar pecas o puntos de oxidacion.

SE PIERDE LA GARANTÍA SI:

Al momento de transportarlos, almacenarlos o instalarlos de manera inadecuada el producto sufre daños.

Hay causas estructurales en la construcción, en el sitio de instalación y esto causa daños al producto.

En eventos naturales el producto sufre daños, tales como sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, etc. (1cm de diámetro el tamaño de granizo)

El sitio de instalación no cumple con los requerimientos químicos o físicos, tales como vapores de solventes en el ambiente o altas temperaturas.

En el momento del mantenimiento el producto sufre daños, si se realiza cualquier clase de modificación o reforma en el producto original.

Hay cambio de lugar del producto, es decir reinstalación, reubicación o movimiento del producto del sitio original una vez instalado.

Después de instalada la cubierta se debe hacer limpieza (barrer) para finalizar la entrega.

La estructura no cumple con inclinacion, nivel y puntos de apoyo.